

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЖАЛЮЗИ

Размеры для расчета в калькуляторе и оформления заказа:


!!! Ширина (мм) = габаритная ширина изделия

!!! Высота (мм) = габаритная высота изделия

Управление – подходящая сторона управления (право/лево)

Разнесенное управление делается при ширине карниза менее 43 мм для ламели 25мм и всегда для 50мм.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАМЕР НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (ламели 25мм)

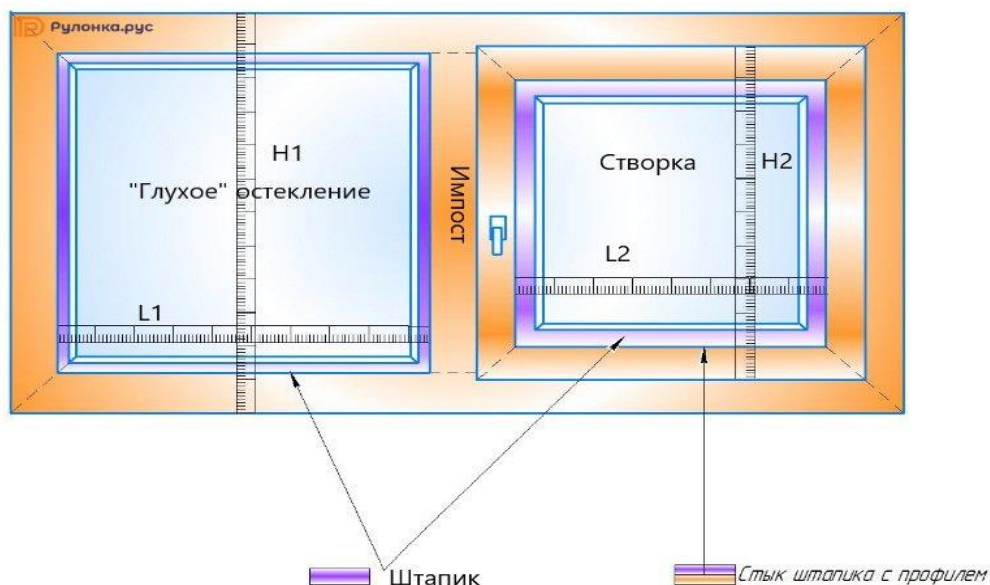

#### **Глухое остекление:**

Ширина = L1 (по замкам штапика)


Высота = H1-30мм (высота рамы-30мм)

#### **Створка:**

Ширина = L2 (по замкам штапика)

Высота = H2-30мм (высота створки-30мм)

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЗАМЕР В ПРОЕМ/НА ПРОЕМ/НА ПОТОЛОК (ламели 25мм, 50мм)

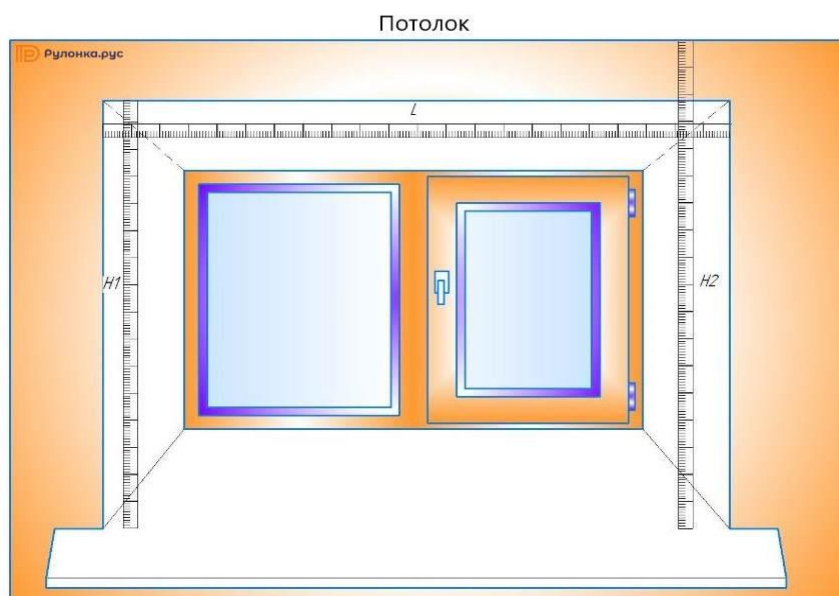

#### **В проем:**

Ширина (мм) = L – 5мм

Высота (мм) = H1 – 10мм

#### **На проем:**

Ширина (мм) = L + 100мм

Высота (мм) = H1 + 100мм

#### **На потолок:**

Ширина (мм) = L + 100мм

Высота (мм) = H2 – 10мм

!!! Если замер осуществляется в проем, то размеры нужно снимать, как минимум, в трех точках по ширине. Шириной L считать минимальное значение. Если откосы развернуты, то размеры нужно снимать по предполагаемому месту установки.